

BUNN® Tiger Cool espuma EXT tarjeta de limpieza

Los suministros necesarios:

| | | | |
|------------|---|------------|------------------------------|
| 36000.1189 | Tableta de Limpieza Cafiza (cada) | 39265.0000 | Limpiador Rinza (cada) |
| 36000.1188 | Tableta de Limpieza Cafiza (caso de 12) | 39265.0001 | Limpiador Rinza (caso de 6) |
| 04238.0000 | Jarra para Limpieza | | Toalla de Papel para Limpiar |

A fin de suministros de limpieza, llame Bunn® al 800-626-2866

Instrucciones de Limpieza:



Abrire la cámara de elaboración y mover el botón blanco a la posición izquierda.



Coloque una tableta de limpieza en la cámara de elaboración.



Cierre la cámara de elaboración.



Desplazar hacia arriba la cámara de elaboración




Retire y vacíe el cajón de residuos de café.



Coloque el cajón de lado sobre la bandeja de goteo.



Agregar una onza, (30ml), de detergente (Rinza) en la jarra de limpieza.

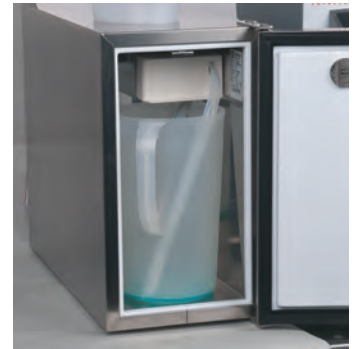

Coloque la jarra de limpieza en el gabinete, coloque las mangueras en la jarra asegurando de que ambas lleguen hasta el fondo de la jarra.



Oprima el botón de enjuague / Rinse y permita cuatro ciclos de agua con agente de limpieza (Duración aproximada de 8 Minutos.)



Cuando lo indique la pantalla retire la jarra de limpieza, vaciar y colocar las mangueras en la jarra.



Oprima el botón de enjuague / Rinse, el equipo permitirá dos ciclos de enjuague con agua limpia.

Limpeza (continuación)




Cuando lo indique la pantalla vaciar el agua en el cajón de residuo de café.



Enjuague el cajón de residuo de café y colocar a un lado.



Desenroscar el disco del bloque térmico.

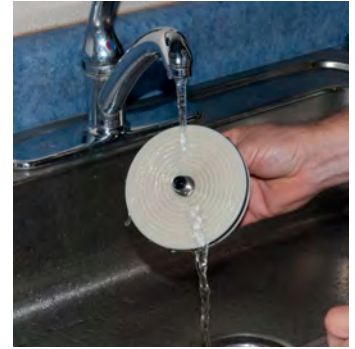

Lavar con agua limpia el disco.



Limpiar la superficie del bloque térmico con un paño limpio

Precaución : No utilice un paño abrasivo, este dañara la superficie protectora del bloque térmico.



Regresar y enroscar en la maquina el disco.



Limpiar el área donde encaja el cajón y regresar el mismo.



Oprima el botón de enjuague / rinse para terminar el ciclo de limpieza.



Abrir la cámara de elaboración y mover el botón blanco a la posición derecha.



Reemplazar la jarra del gabinete con el recipiente de leche.



El mensaje de listo (READY) aparecerá en la pantalla cuando el proceso de limpieza este completo.